





Montaggio pannelli a parete

1) Fissare i ganci al pannello con la vite piccola (Small Screw N°1) ad un altezza di circa 7 mm dal bordo del pannello.

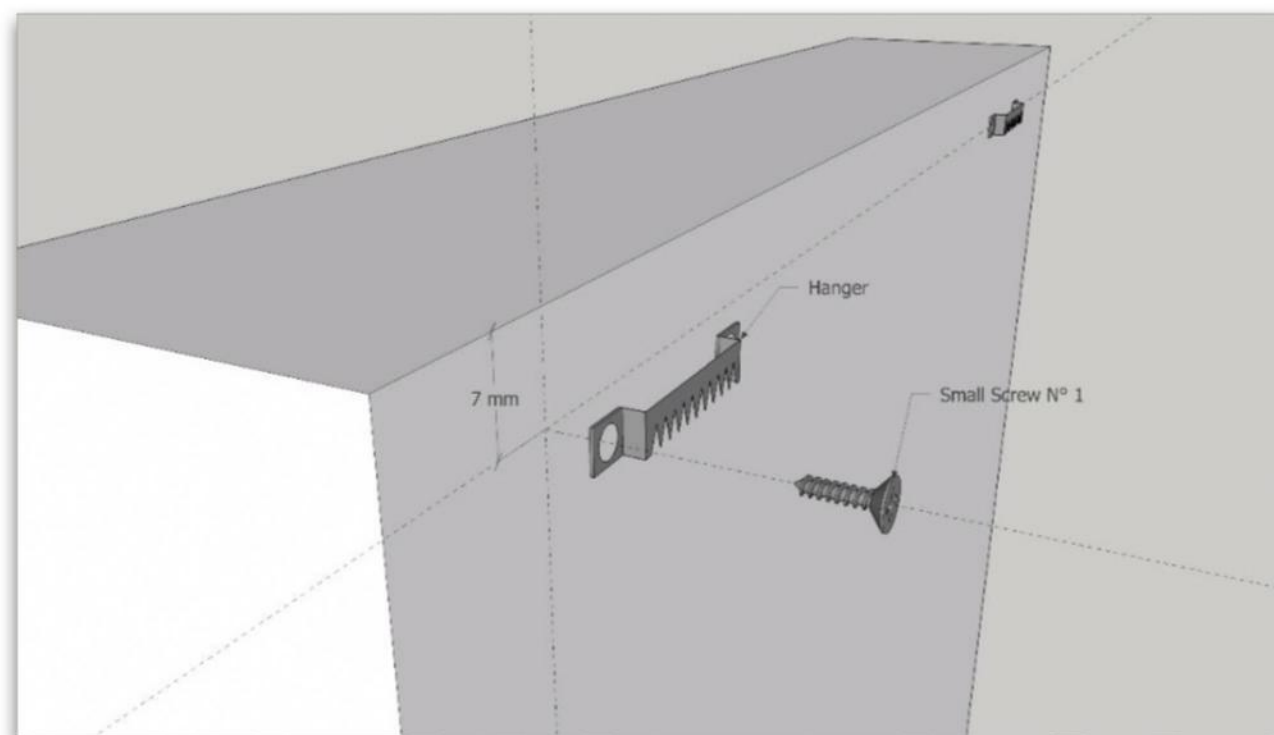

2) Praticare due fori sulla parete, inserire il tassello, avvitare la vite in modo che sporga dalla parete per la lunghezza necessaria a fare presa sul gancio.

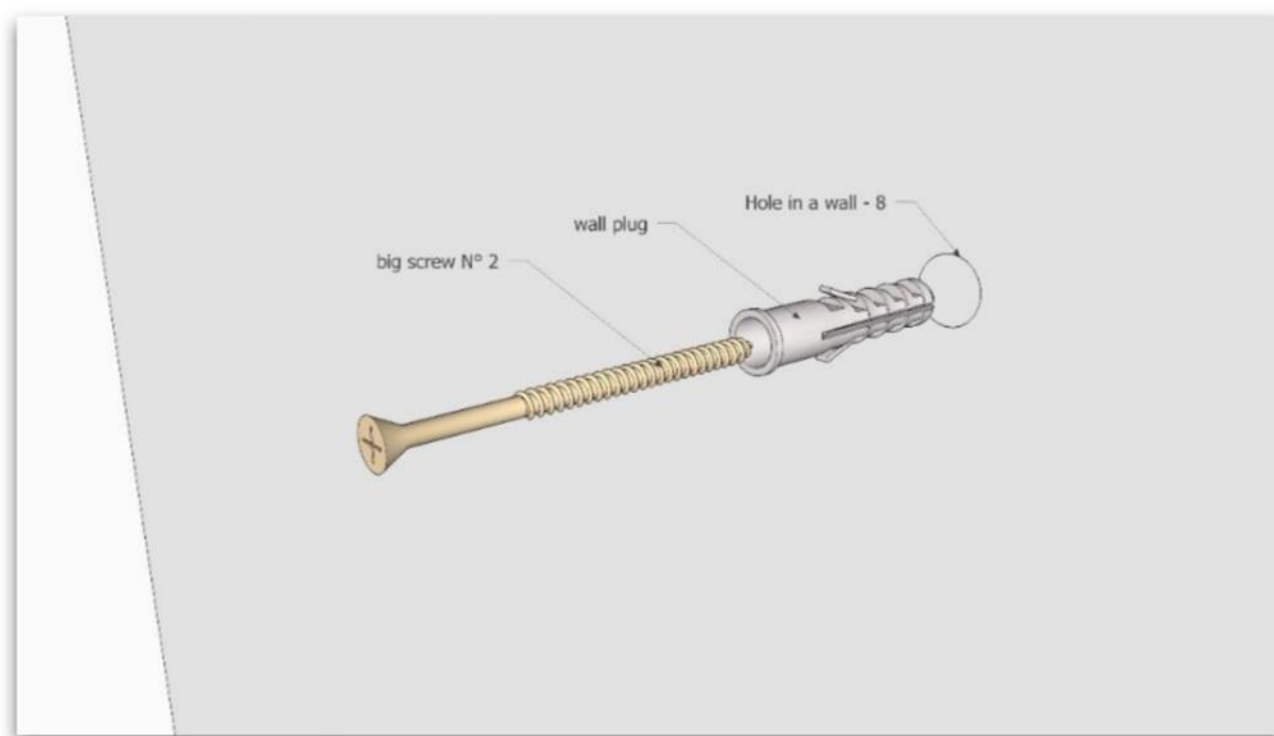

3) Applicare il pannello a parete.

