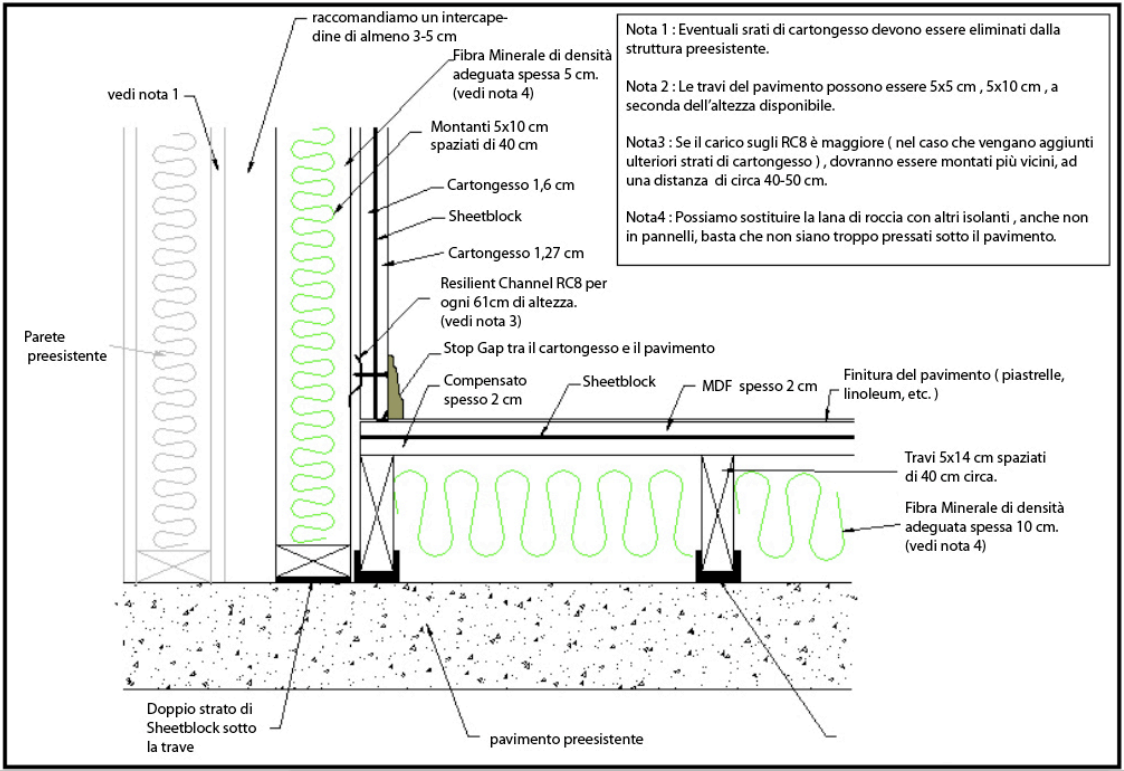
raccomandiamo un intercapedine di almeno 3-5 cm
vedi nota 1
Fibra Minerale di densità adeguata spessa 5 cm. (vedi nota 4)
Montanti 5x10 cm spaziati di 40 cm
Cartongesso 1,6 cm
Sheetblock
Cartongesso 1,27 cm
Resilient Channel RC8 per ogni 61cm di altezza. (vedi nota 3)
Parete preesistente
Stop Gap tra il cartongesso e il pavimento
Compensato spesso 2 cm
Sheetblock
MDF spesso 2 cm
Finitura del pavimento (piastrelle, linoleum, etc.)
Travi 5x14 cm spaziati di 40 cm circa.
Fibra Minerale di densità adeguata spessa 10 cm. (vedi nota 4)
Doppio strato di Sheetblock sotto la trave
pavimento preesistente
Nota 1 : Eventuali srati di cartongesso devono essere eliminati dalla struttura preesistente.
Nota 2 : Le travi del pavimento possono essere 5x5 cm , 5x10 cm , a seconda dell'altezza disponibile.
Nota3 : Se il carico sugli RC8 è maggiore (nel caso che vengano aggiunti ulteriori strati di cartongesso) , dovranno essere montati più vicini, ad una distanza di circa 40-50 cm.
Nota4 : Possiamo sostituire la lana di roccia con altri isolanti , anche non in pannelli, basta che non siano troppo pressati sotto il pavimento.